
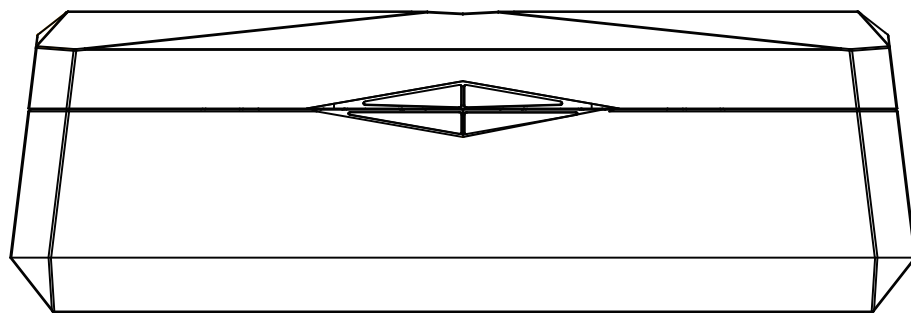


ifi

GO pod Max

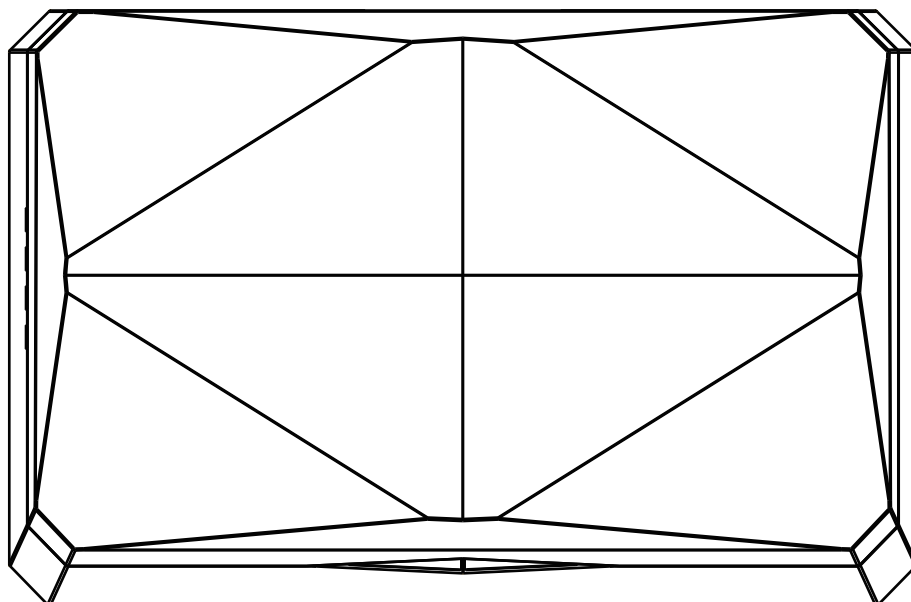

概述

非常感谢您选择iFi/悦尔法 GO 系列产品: GO pod Air可穿戴式高清蓝牙解码耳放一体机。

将传奇产品 GO pod 推向巅峰, 倾力打造 Max 版本。它能令您的耳塞化身高清真无线立体声系统, 并融入 iFi/悦尔法品牌标志性的“黑科技”。


GO pod Max 通过无损蓝牙、K2 TECHNOLOGY 处理、数字滤波选项和智能功率匹配, 让您的耳塞表现更出色。仿佛专属调音师, 能够立刻提升音质, 又能通过精细调校, 充分满足您的聆听体验。

GO pod Max 充电仓内置电源管理系统, 总续航达35小时 (本机8小时+充电仓27小时), 并具备 UVC 紫外线杀菌功能, 归仓后自动消杀细菌, 以确保您的耳塞在使用前保持清洁。

可穿戴式无损蓝牙解码耳放 **GO pod Max**, 您的音乐之旅将走得更远。

特征

- 采用 aptX Lossless 无损编码, 实现 CD 级蓝牙音质, 支持 LDAC 和 LHDC 编解码器
- 搭载 K2 TECHNOLOGY 技术, 还原谐波细节, 呈现接近母带的音质表现
- 专业Hi-Fi架构设计, 每侧均配备分立处理的蓝牙传输、数模转换及功率放大模块
- 采用 Cirrus Logic MasterHIFI 解码芯片, 可在低功耗下实现动态的声音表现, 澎湃音质与持久续航兼得
- 完全平衡放大电路设计带来超低失真, 即便搭配万元级超敏感定制耳塞, 背景也纯净如深夜山谷
- 通过用户可选的5种数字滤波器+智能阻抗检测及功率匹配系统, 实现用户定制调音
- 充电仓内置的 UVC (紫外线) 灯, 可对 iEM (入耳式耳塞) 进行消毒
- 可换式耳挂连接系统, 随附MMCX/0.78mm耳挂, 广泛兼容各类耳塞
- 采用 Qi 无线充电及 USB-C 快速充电技术, 提供方便、快捷的充电选择

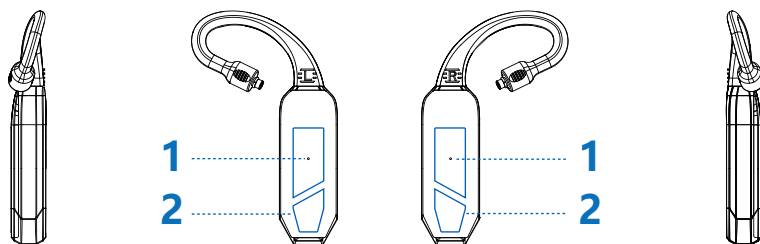


1. GO pod Max 状态 LED

LED	状态
充电中:	红灯常亮
充满完毕:	熄灭
等待连接:	蓝灯闪烁
配对:	红/蓝灯交替闪烁
配对成功:	熄灭
恢复出厂设置:	蓝灯常亮 $\geq 3s$, 然后红/绿交替闪烁 (通过 iFi Nexis App 操作; 仅在使用左/右双边工作模式时有效, 使用单边工作模式无效)。

2. 触控区域

- 播放/暂停/接听电话 (单击)
- 拒接/挂断/下一曲 (双击)
- 上一曲 (三击)
- 开/关触摸控制区域 (四击)¹
- 音量加 (长按右侧)
- 音量减 (长按左侧)
- 唤醒语音助手 (任意工作模式下先单击左或右边 GO pod Max, 然后再长按 $\geq 2s$ 至唤醒语音助手)
- 蓝牙配对 (同时长按左/右两边 GO pod Max $\geq 2s$; 使用单耳工作模式时无效)
- 恢复出厂 (同时长按左/右两边 GO pod Max $\geq 12s$, 蓝灯常亮后松手, 自动完成重启; 使用单耳工作模式时无效)²


提示: 1. 该功能可以防止误触摸控制区域。2. GO pod Max 异常或“变砖”时可使用重启功能。

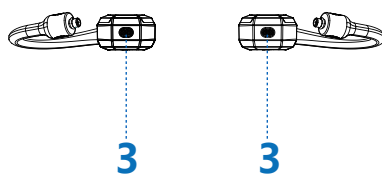

3. 麦克风

内置麦克风, 与智能手机连接时可免提通话。


提示: 如需唤醒手机语音助手功能, 请单击 GO pod Max 任意单耳触控区域 (2) 后, 长按 $\geq 2s$ 。

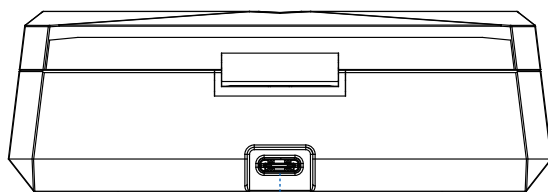

4

4. USB-C 电池充电输入


仅用于充电。可搭配 5V/1A 及以上的 USB-C 充电器。

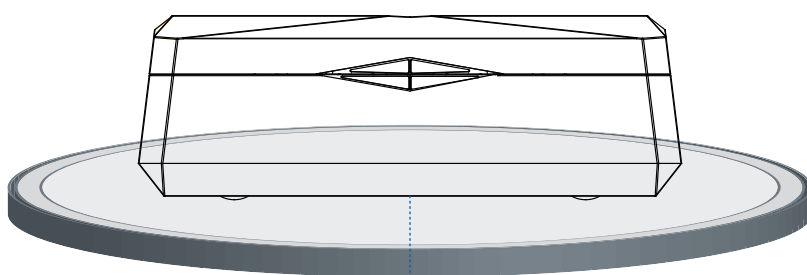

5

5. 5V/2A Qi无线充电电池充电输入

可搭配 5V/2A 及以上的Qi认证无线充电器。

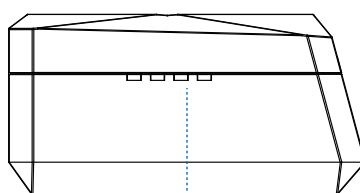

6

6. 充电仓电池状态LED

LED	状态
4/4	> 75%
3/4	> 50%
2/4	> 25%
1/4	≤ 25%

* 在充电时，电池状态LED灯将亮起并闪烁，充满电后将会熄灭。

K2 Technology (技术)



采用 JVCKENWOOD “K2 TECHNOLOGY”，可通过 iFi Nexis App 启用。您可选择无升频的 K2 TECHNOLOGY 处理，或将音频文件升频至 88.2/96kHz，然后应用所选的 K2 参数进行波形校正，扩展高频，还原已更改或降级的数字音频文件以改善音质，使声音更接近原始母带音质。

蓝牙配对

当 GO pod Max 从充电仓中取出后，会自动搜索先前配对过的设备，LED 将闪烁蓝灯。若未能找到先前已存储的配对设备，GO pod Max 将自动进入配对模式，LED 蓝/红交替闪烁。

如需手动进入配对模式，请同时按住左、右耳触控区≥2秒，直至“蓝牙状态 LED”蓝/红交替闪烁。

GO pod Max 可存储多达 8 台配对过的蓝牙设备。当第 9 台设备配对后，最初配对的蓝牙设备会从列表中删除，使用时可能需要手动重新进行连接。

连接至蓝牙设备

如需配对，请打开手机的蓝牙功能，在可用蓝牙设备列表中搜索并选择“GO pod Max”。

左、右双边自动连接

当 GO pod Max 从充电仓中取出后，左、右双边 GO pod Max 会自动开机并相互连接，并在互连时闪烁蓝灯；互联成功后，若未与先前已存储的音频设备配对，左、右双边 GO pod Max 将自动进入配对模式，LED 将同时蓝/红交替闪烁。

单边模式

从充电仓中取出左/右边 GO pod Max 后，设备会自动开机，请在手机蓝牙列表中选择“GO pod Max”进行连接。

如果 GO pod Max 超过 5 分钟未能成功进行蓝牙连接，会自动进入睡眠状态。

将 GO pod Max 放回充电仓时，会自动关机并进入充电状态，左、右双边 GO pod Max 红灯常亮，直至充满电后灭灯。

从充电仓中取出左、右双边 GO pod Max 进行配对时，请将其靠近一点。建议两者距离不要超过15厘米，如果离得太远，可能会导致连接失败。



"iFi Nexis"




下载使用iFi Nexis应用程序, 获取更多新增功能及未来的更新支持

使用 iFi Nexis App 设置您的 GO pod Max

请在 iFi Nexis App 中搜索 "GO pod Max"。

iFi Nexis App 可协助您使用 GO pod Max 的全部功能及进行设置, 包括能够调节听感的数字滤波器设置、恢复出厂设置、查看蓝牙编解码器信息、查看蓝牙固件信息、进行OTA升级*等。

*OTA (Over The Air) 空中下载技术, 是一种远程无线升级技术, 可以安全方便地通过网络升级设备的固件或软件。

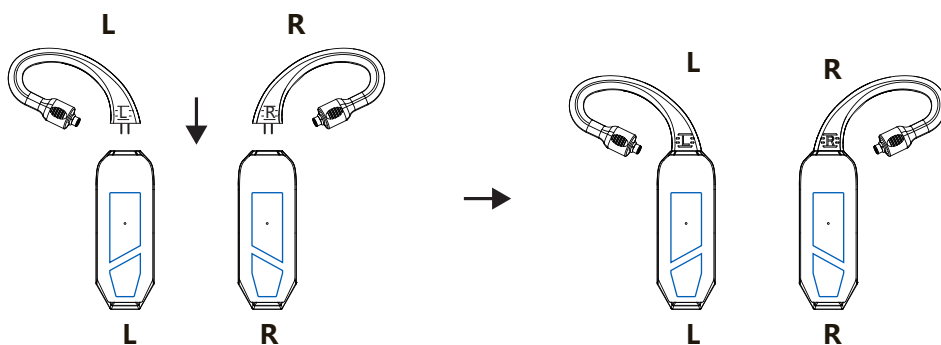

连接至 GO pod Max 触控单元的耳挂

配备两对耳挂: 0.78mm 2-Pin, MMCX 插针。



扫描二维码查看 Bilibili 上的官方 GO pod Max 视频。

注意事项

1. 避免在极端高温、低温及潮湿环境下保存及使用。
2. 避免摔落或挤压 GO pod Max, 避免快速拉扯或用力过大对耳挂造成压力, 或使耳挂尖锐弯折。
3. 若您感到不适或疼痛, 请尝试降低音量或暂停使用设备。
4. 若您在使用本产品时经常感到不适, 请停止使用并咨询医生。

警告: 在放回充电仓之前, 请将GO pod Max 完全擦干, 以免损坏充电仓

温度提示

在正常使用时 GO pod Max 可能会变得温热, 这是正常现象, 请不必担心。

规格

蓝牙版本:	Bluetooth 5.4
蓝牙编解码器:	aptX Lossless*, LDAC*, LHDC/HWA*, aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC
蓝牙芯片组:	高通 QCC 5100 系列
连接距离:	10 米
自动阻抗检测:	16Ω/32Ω/64Ω/300Ω
输出功率 (Max./RMS) ^:	≥0.96V/57mW @ 16Ω; ≥1.96V/200mW @ 32Ω ≥2.73V/116mW @ 64Ω; ≥4.0V/53mW @ 300Ω
信噪比:	≥129dB
动态范围:	≥129dB
THD + N:	≤0.002% (1kHz/32Ω)
频率响应:	10-40kHz (-3dB) 通过 LDAC
电池:	
Pod	180mAh
充电仓	1500mAh
续航时间:	
Pod	~7小时
充电仓	~30小时
充电时间:	
Pod	~1.5小时
充电仓	~2小时
充电系统:	通过 USB-C 5V/1A 或5V/2A Qi 认证无线充电器
尺寸	
Pod	47.5 x 16.1 x 9.5 毫米
充电仓	116 x 76 x 49.5 毫米
净重	
Pod	24.5 克
充电仓	185 克
保修期	12个月

规格如有更改, 恕不另行通知。
^有关更多信息, 请参阅ifi-audio.com的常见问题解答。
LDAC和LDAC商标是索尼公司的商标。
Qualcomm aptX和Snapdragon Sound是高通技术公司及其子公司的产品。
Qualcomm、Snapdragon和Snapdragon Sound是高通公司的商标或注册商标。aptX是高通技术国际有限公司的商标。
“K2 Technology” 是JVCKENWOOD公司的注册商标。